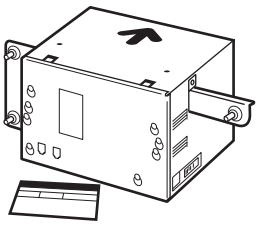

North America
G3-1CH

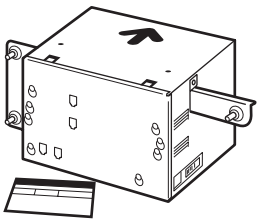

North America
G3-3CH

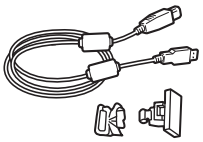

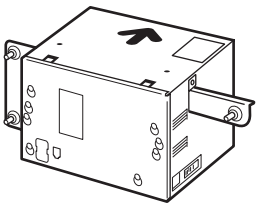

Other
G3-1CH

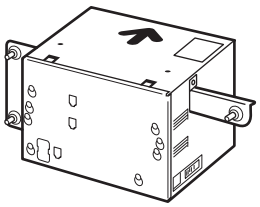

Other
G3-3CH

1

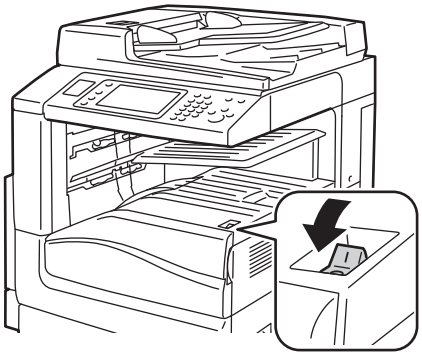

2

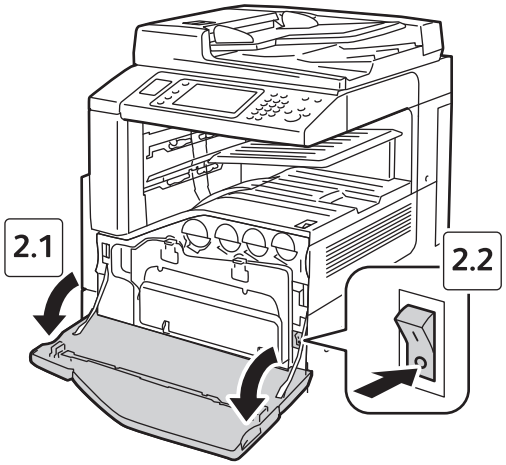

3

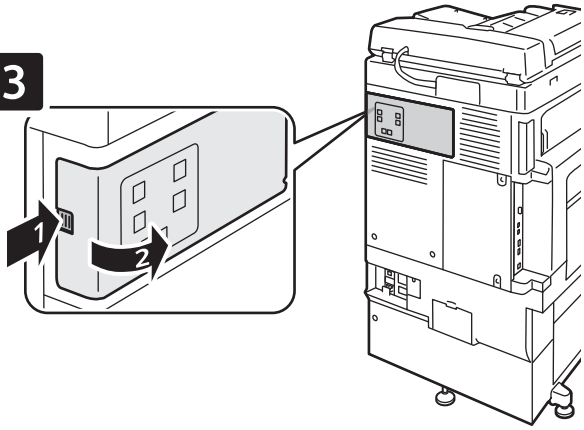

4

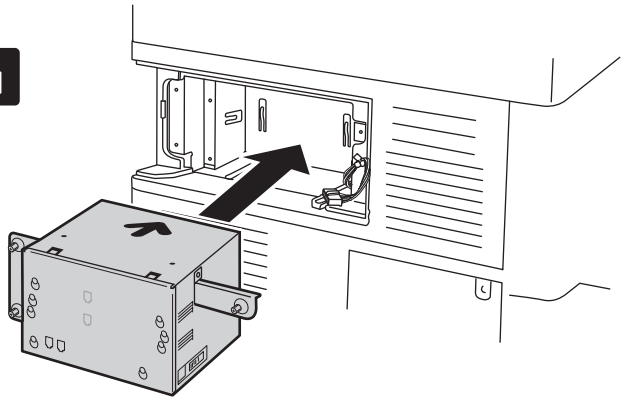

5

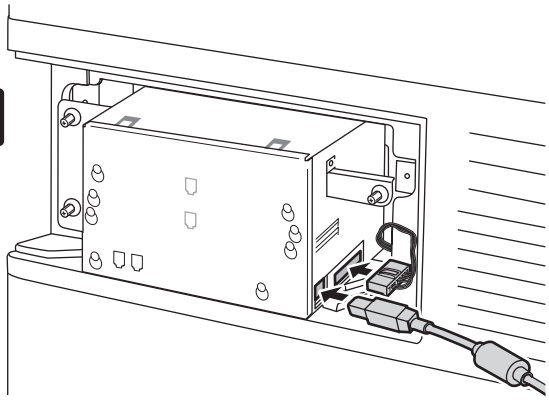

6

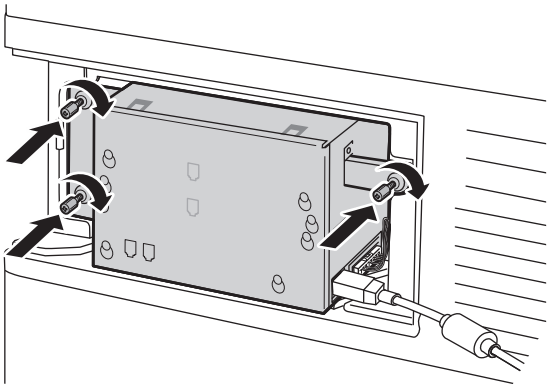

7

7 WorkCentre® 7120/7125

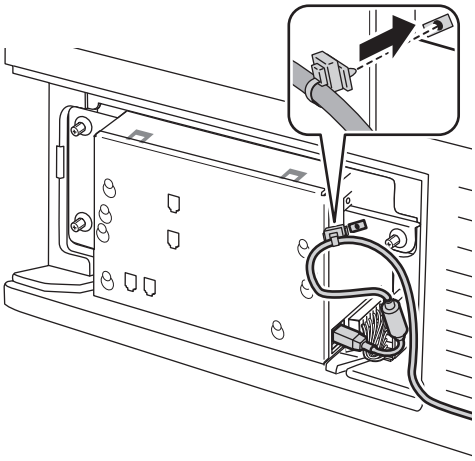

WorkCentre® 5325/5330/5335

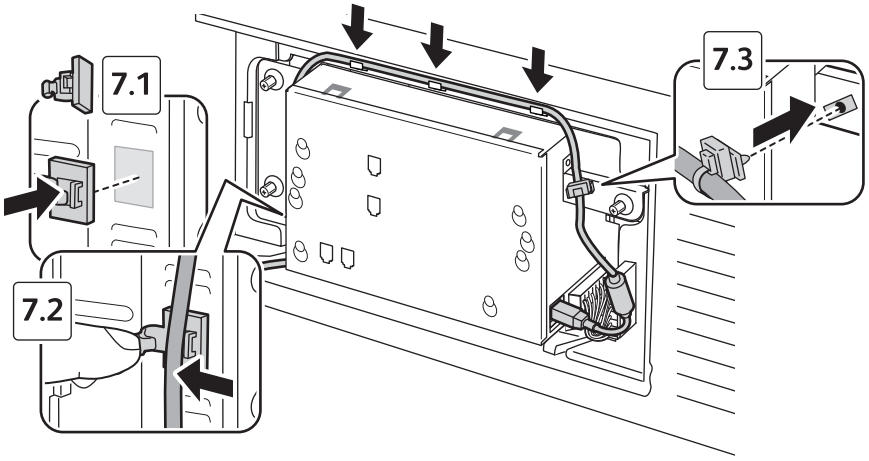

8 WorkCentre® 7120/7125

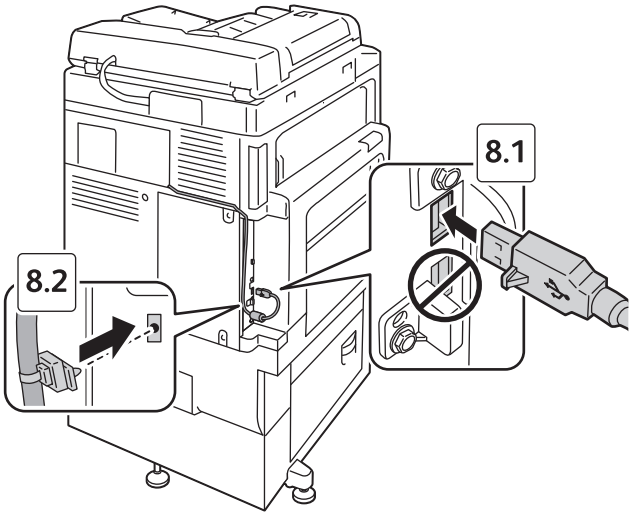

WorkCentre® 5325/5330/5335

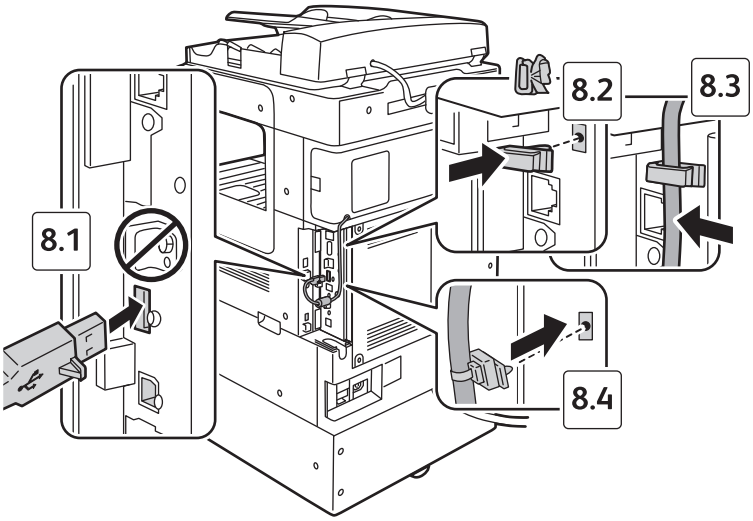

9

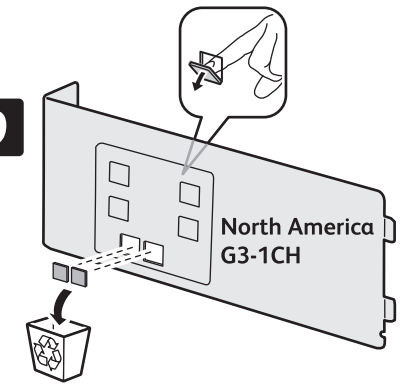

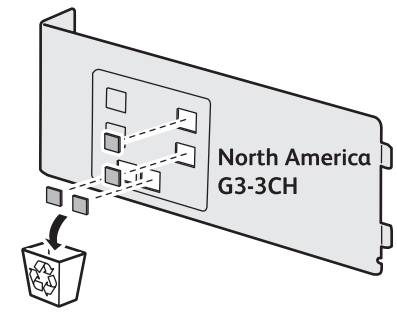

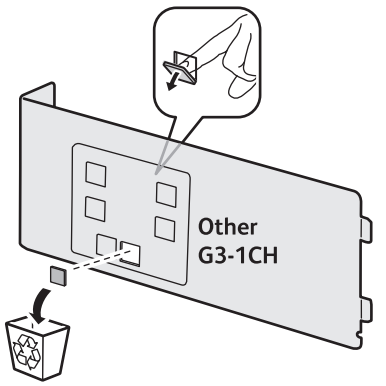

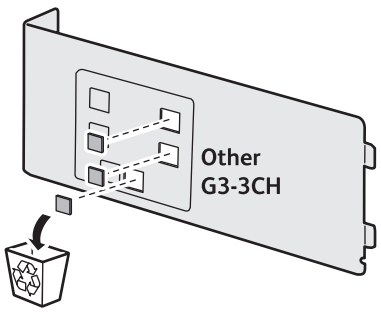

10

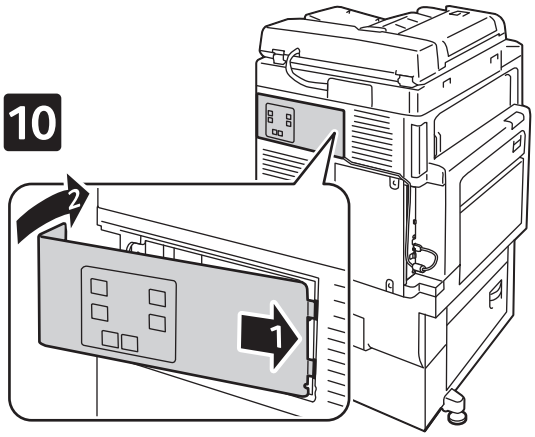

11

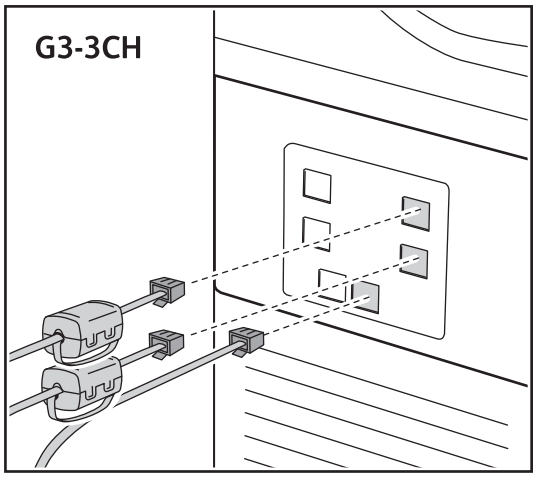

12

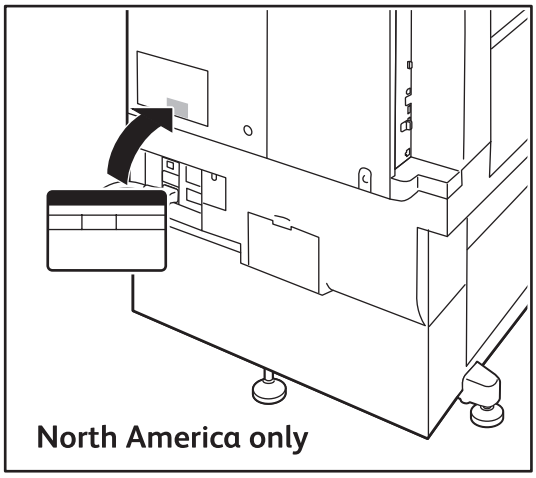

13

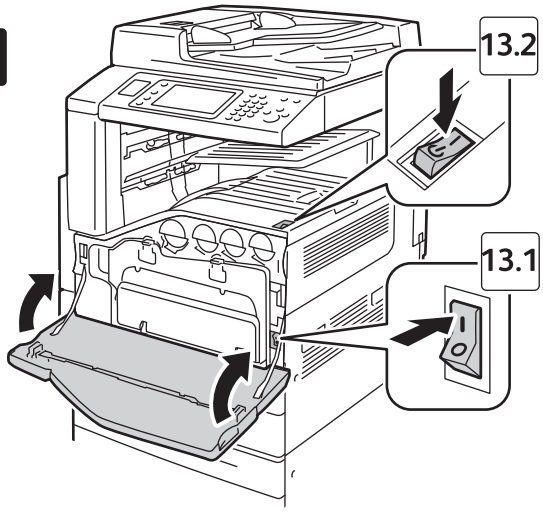

14

Important: Set the Country Code

Setting the country code is required to use the Fax option.
Press the **Log In/Out** button on the control panel.
Enter the correct user ID **admin** using the keyboard screen, then select **next**, enter the passcode **1111** then select **Enter**.

Press the **Machine Status** button on the control panel, and then select the **Tools** tab on the screen,

- Select **System Settings**.
- Select **Common Service Settings**.
- Select **Other Settings**.

In the Other Settings screen, scroll down to and select **Country**, then select the required country. After saving the settings, Press the **Log In/Out** button on the control panel, and then select **Logout** on the screen, the machine reboots automatically.

For details on faxing, see the *User Guide* at:
www.xerox.com/office/WC7120docs
www.xerox.com/office/WC53XXdocs

For details on fax setup, see the *System Administrator Guide* at:
www.xerox.com/office/WC7120docs
www.xerox.com/office/WC53XXdocs

Important : Définition du code pays

Il est nécessaire de définir le code pays pour utiliser l'option Fax.
Appuyer sur la touche **Accès** du panneau de commande.
Entrer l'ID utilisateur **admin** à l'aide du clavier affiché sur l'écran.
Sélectionner **Suivant**, entrer le code d'accès **1111** puis sélectionner **Entrer**.

Appuyer sur la touche **État de la machine** sur le panneau de commande, puis sélectionner l'onglet **Outils** sur l'écran.

- Sélectionner **Paramètres système**.
- Sélectionner **Paramètres services communs**.
- Sélectionner **Autres paramètres**.

Faire défiler l'écran Autres paramètres pour accéder à l'option **Pays**, puis sélectionner le pays requis. Une fois les paramètres enregistrés, appuyer sur la touche **Accès** du panneau de commande et sélectionner **Déconnexion** sur l'écran. La machine redémarre automatiquement.

Pour plus d'informations sur l'option Fax, consulter le *Guide de l'utilisateur* à l'adresse :
www.xerox.com/office/WC7120docs
www.xerox.com/office/WC53XXdocs

Pour plus d'informations sur la configuration de l'option Fax, consulter le *Guide de l'administrateur système* à l'adresse :
www.xerox.com/office/WC7120docs
www.xerox.com/office/WC53XXdocs

Wichtig: Länderkennzahl einstellen

Um die Faxfunktion verwenden zu können, muss die Länderkennzahl eingestellt werden.
Taste **Anmelden/Abmelden** auf dem Steuerpult drücken.
Benutzerkennung **admin** über die Anzeigetastatur eingeben, **Weiter** auswählen und dann das Kennwort **1111** eingeben. Anschließend mit **Eingabe** bestätigen.

Am Bedienfeld die **Gerätestatustaste** drücken und auf dem Berührungsbildschirm das Register **Verwaltung** öffnen.

- **Systemeinstellung** auswählen.
- **Allgemeine Funktionen** auswählen.
- **Andere Einstellungen** auswählen.

In der Anzeige Andere Einstellungen unter **Land** die entsprechende Auswahl treffen und die Einstellungen speichern. Anschließend die Taste **Anmelden/Abmelden** auf dem Steuerpult drücken und **Abmeldung** auswählen, um das Gerät neu zu starten.

Ausführliche Informationen zum Verwenden der Faxfunktion siehe *Benutzerhandbuch* unter:
www.xerox.com/office/WC7120docs
www.xerox.com/office/WC53XXdocs

Ausführliche Informationen zum Einrichten der Faxfunktion siehe *Systemhandbuch* unter:
www.xerox.com/office/WC7120docs
www.xerox.com/office/WC53XXdocs

Importante: Defina el código del país

Para utilizar la opción de fax es necesario definir el código del país.
Pulse el botón **Iniciar/Cerrar sesión** en el panel de control.
Introduzca el identificador de usuario correcto **admin** utilizando la pantalla del teclado. Seleccione **siguiente**, introduzca la clave **1111** y después seleccione **Intro**.

Pulse el botón **Estado de la máquina** en el panel de control, y luego seleccione la ficha **Herramientas** en la pantalla.

- Seleccione **Opciones del sistema**.
- Seleccione **Opciones de servicio comunes**.
- Seleccione **Otras opciones**.

En la pantalla Otras opciones, avance en la lista y seleccione **País**, y después seleccione el país apropiado. Después de guardar las opciones, pulse el botón **Iniciar/Cerrar sesión** en el panel de control y después seleccione **Fin de sesión** en la pantalla. La máquina se reinicia automáticamente.

Si desea más información sobre el fax, consulte la *Guía del usuario* en:
www.xerox.com/office/WC7120docs
www.xerox.com/office/WC53XXdocs

Si desea más información sobre la configuración del fax, consulte la *Guía del administrador del sistema* en:
www.xerox.com/office/WC7120docs
www.xerox.com/office/WC53XXdocs

Importante: impostare il codice paese

Per utilizzare l'opzione fax, è necessario impostare il codice paese.
Premere il tasto **Accesso** sul pannello comandi.
Inserire l'ID utente corretto **admin** mediante la tastiera sullo schermo, selezionare **Avanti**, inserire il codice **1111** e infine premere **Invio**.

Premere il pulsante **Stato macchina** sul pannello comandi, quindi selezionare la scheda **Strumenti** sullo schermo.

- Selezionare **Impostazioni di sistema**.
- Selezionare **Impostazioni servizi comuni**.
- Selezionare **Altre impostazioni**.

Nella schermata visualizzata, scorrere fino alla voce **Paese** e poi selezionarla. Selezionare il paese richiesto. Dopo aver salvato l'impostazione, premere il tasto **Accesso** sul pannello comandi e poi selezionare **Logout** sullo schermo. La macchina viene riavviata automaticamente.

Per informazioni dettagliate sulla funzione fax, vedere la *Guida per l'utente* all'indirizzo:
www.xerox.com/office/WC7120docs
www.xerox.com/office/WC53XXdocs

Per informazioni dettagliate sull'impostazione fax, vedere la *Guida per l'amministratore di sistema* all'indirizzo:
www.xerox.com/office/WC7120docs
www.xerox.com/office/WC53XXdocs

Importante: Configure o Código do país

Para usar a opção Fax é necessário configurar o Código do país.
Pressione o botão **Acessar** no painel controle.
Insira a ID do usuário usando **admin** o teclado na tela, selecione **avançar**, digite a senha **1111** e, em seguida, selecione **Entrar**.

Pressione o botão **Status da Máquina** no painel de controle e selecione a guia **Ferramentas** na tela.

- Selecione **Configurações do Sistema**
- Selecione **Configurações de Serviços Comuns**
- Selecione **Outras Configurações**

Na tela Outras Configurações, role e selecione **País** e em seguida selecione o país requerido. Após salvar as configurações, pressione o botão **Acessar** no painel de controle e selecione **Logout** na tela, a máquina reinicializará automaticamente.

Para obter detalhes sobre a função de Fax, consulte o *Guia do Usuário* em:
www.xerox.com/office/WC7120docs
www.xerox.com/office/WC53XXdocs

Para obter detalhes sobre configuração de fax, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em:
www.xerox.com/office/WC7120docs
www.xerox.com/office/WC53XXdocs

604E54730f4 Rev C
© 2011 Xerox Corporation. All Rights Reserved.
XEROX® and XEROX and Design® are trademarks of
Xerox Corporation in the United States and/or other countries.